


Приложение 1

К руководству по эксплуатации MSF DROP

MSF DROP комплектуется дополнительными винтами:


- M4x10мм 4шт для установки на держатель или стойку с креплением «VESA»
- M3x8мм 4шт для крепления тонких боковин (толщина 2-4мм)
- M3x16мм 4шт для крепления толстых боковин (толщина 8-10мм)

Чертеж расположения отверстий под крепление VESA:

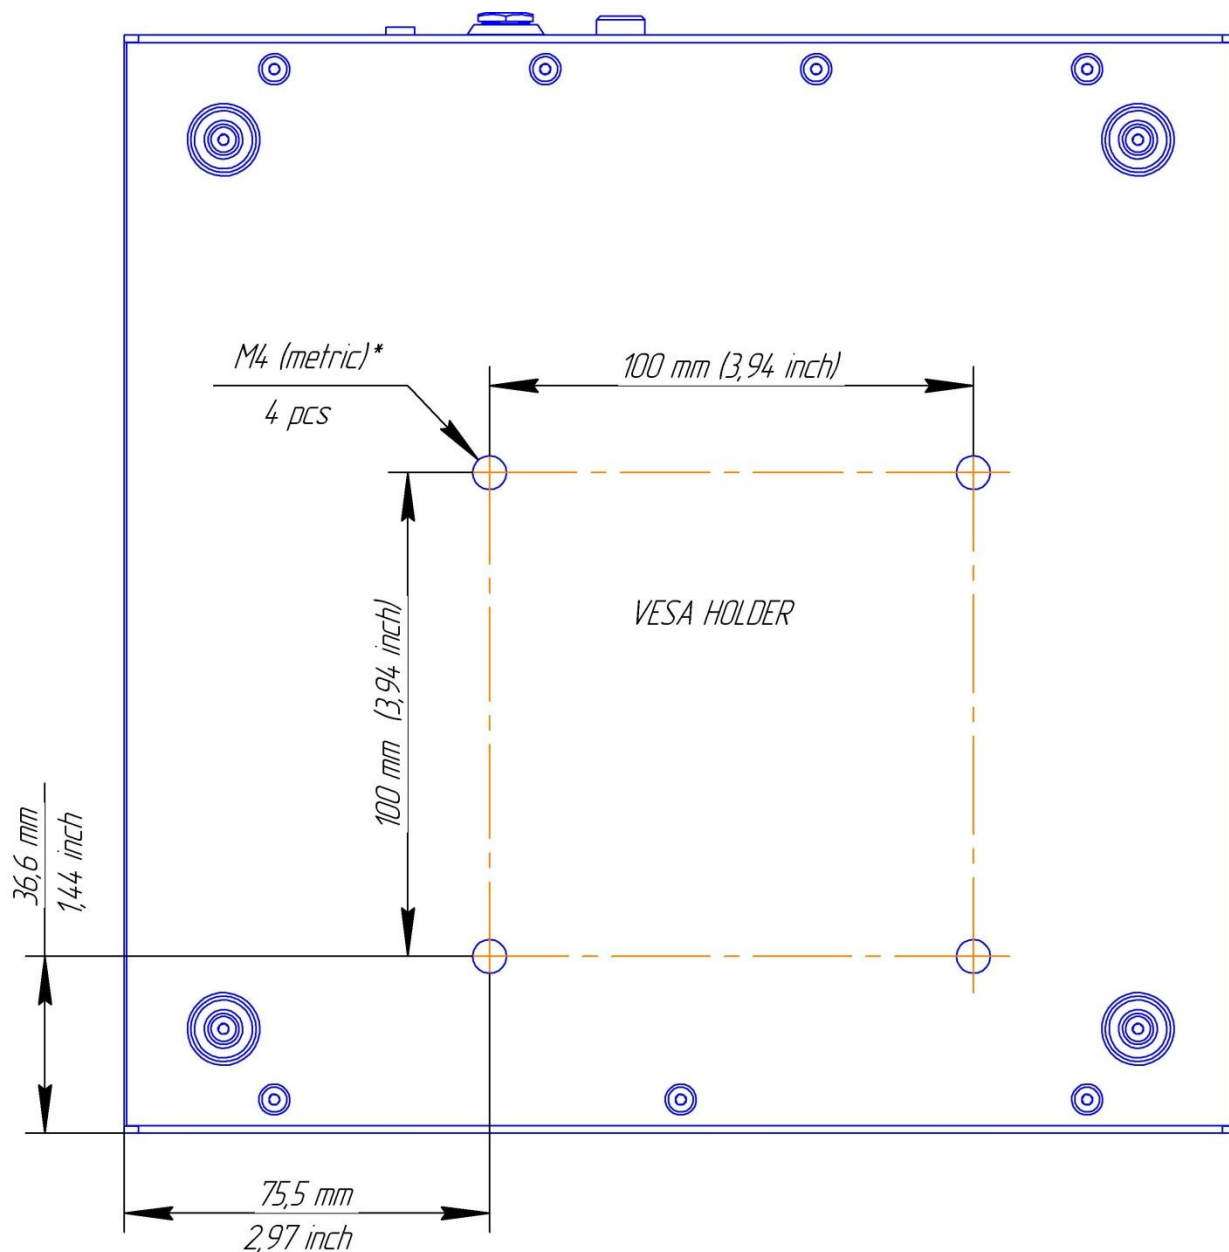

*Рекомендуем использовать идущие в комплекте винты M4x10. Не используйте винты длиной более 10мм.

Чертеж расположения отверстий под крепление боковин:

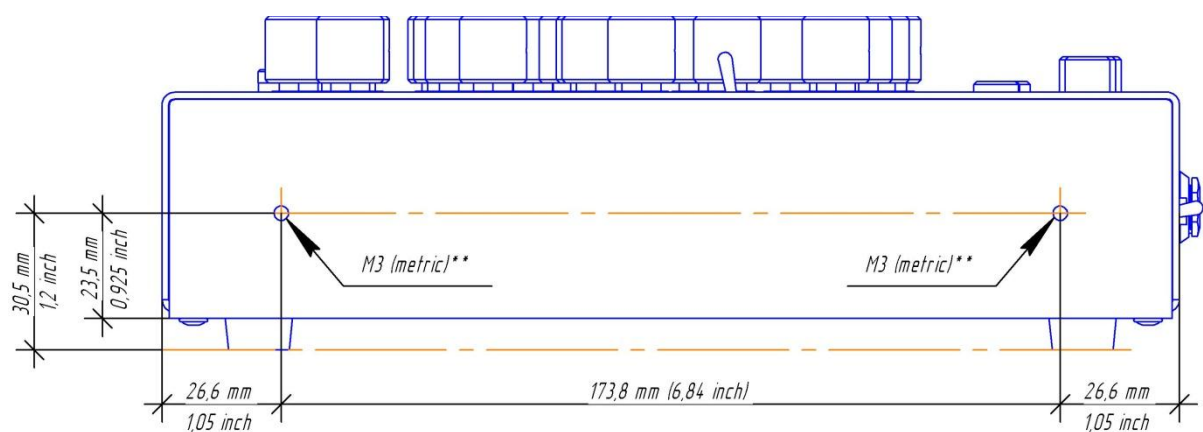

**** Во избежание повреждения внутренностей прибора, следите за тем, чтобы при креплении боковин установочные винты углублялись в корпус на глубину не более 5-8мм!!!**

Отверстия для крепления боковин расположенные симметрично на обеих боковых стенках MSF DROP.